



## Raystat-Control-11-DIN

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| DE | Temperaturregler          | 2 |
| EN | Control unit              | 3 |
| SV | Termostat                 | 4 |
| FR | Régulateur de température | 5 |
| RU | Устройство управления     | 6 |

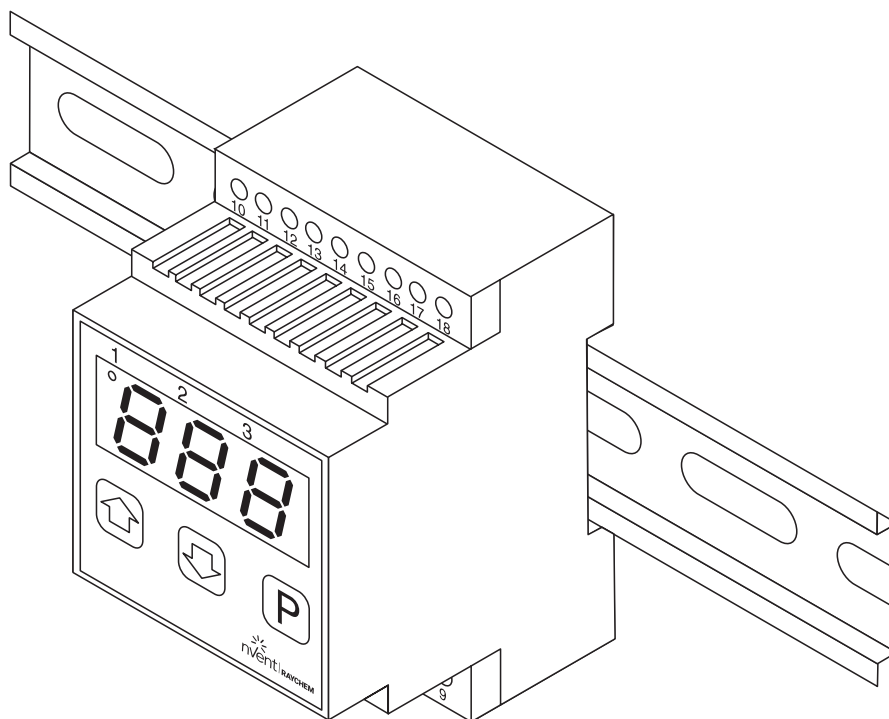

### TEMPERATURE CONTROLLER ТЕРМОСТАТ

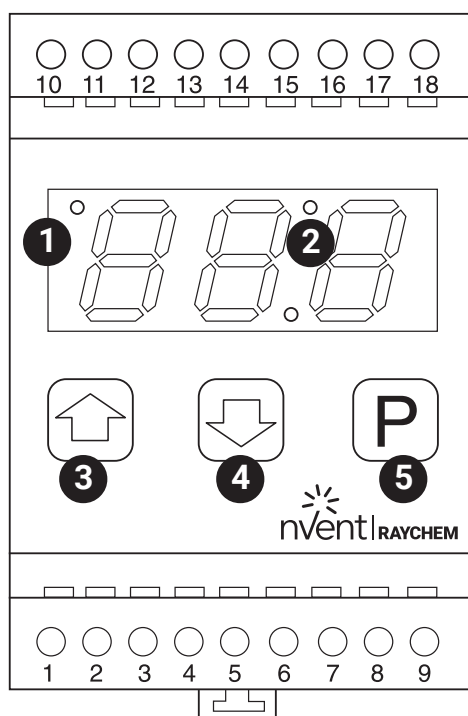

- 1** ein/on  
Steuerrelais EIN  
Heater Relay ON  
Värmerelä PÅ  
Chauffage ON  
Реле обогревателя ВКЛЮЧЕНО
- 2** ein/on=  
Alarmrelais aktiviert (=abgefallen)  
Alarm relay activated (= switched OFF)  
Larmrelä aktiverat (= avstängd, AV)  
Relais d'alarme activé (= déclenchement)  
Сигнальное реле активировано (= выключено)
- 3** Erhöhen von Werten  
Increase values  
Öka värden  
Augmenter la valeur  
Увеличить значения
- 4** Verringern von Werten  
Decrease values  
Minska värden  
Diminuer la valeur  
Уменьшить значения
- 5** Programmier Taste  
Programming mode  
Programmeringsläge  
Touche programmation  
Режим программирования

**Allgemein**

Temperaturregler für Heizanwendungen mit zusätzlichem Alarmrelais, Bauform für Schienenmontage. Der Thermostat wird mit Pt 100-Sensor in 3-Leitertechnik geliefert.

**Funktionsbeschreibung**

Unterschreitet der Ist-Wert (**P01**) den eingestellten Sollwert (**P02** abz. Hysterese **P03**), so schaltet das Steuerrelais die Heizleitung ein. Das integrierte Alarmrelais ermöglicht über einen Wechselkontakt Fehlermeldungen bei Untertemperatur, Sensor-Unterbrechung oder Sensor-Kurzschluss. Bei Sensorfehlern schaltet das Steuerrelais, abhängig von der Konfiguration des Reglers, die Heizleitung aus bzw. ein.

**Bedienung**

Einfache Sollwerteinstellung während der Istwert angezeigt wird:

- „ $\uparrow$ “ oder „ $\downarrow$ “ **drücken** Display zeigt aktuellen Sollwert und blinkt
- „ $\uparrow/\downarrow$ “ neuen Sollwert einstellen
- **3 Sekunden warten** Neuer Wert wird gespeichert, Display zeigt wieder die aktuelle Temperatur. Alle weiteren Parameter besitzen eine Nummer (z.B. **P03**), siehe nächste Seite.

**Parameter verändern**

- „P“ Par.Nr. erscheint
- „ $\uparrow/\downarrow$ “ Par.Nr. auswählen
- „P“ Wert wird sichtbar
- „ $\uparrow/\downarrow$ “ Wert verändern
- „P“ Neuer Wert gespeichert, zurück zur Par.Nr.

**Autoscrolling**

Mit Halten der „ $\uparrow/\downarrow$ “-Tasten laufen die Werte automatisch weiter.

**Parameter verriegeln**

Die Parameter P03...P07 können gegen versehentliche Bedienung geschützt werden:

- **“P” drücken**
- $\uparrow/\downarrow$  **P09 wählen**,
- **„P“ erneut**,
- $\uparrow$  **CodeNr. (11) einstellen**.
- **“P” erneut**, Par.Nr. erscheint wieder.
- Dann **P08** auf **“1”** setzen. Damit sind P03...P07 verriegelt.

Wurde ca. 1 Minute lang keine Taste gedrückt, muss der Code neu eingegeben werden.

**Fehlermeldungen**

Bei einem Fehler zeigt das Display einen Fehlercode. Sensorfehler werden

ca. 5 Sek. verzögert angezeigt.

**Fehlercodes**

- E01 Fühlerkurzschluss oder Temperatur  $\leq -19,5^\circ\text{C}$
- E02 Fühlerunterbrechung oder Temperatur  $\geq 99,5^\circ\text{C}$
- E03 Temperaturfühler, 3. Leiter fehlt oder R  $\geq 7,8\ \Omega$
- E04 Untertemperaturalarm

**Gerätetyp feststellen**

Halten der Taste „P“ für mehr als 2 Sek.: Gerätetyp (**C11**) und danach die Softwareversion (**r03**) wird angezeigt.

**Rücksetzen auf Werkseinstellungen**

- P09 auf „-07“ setzen
- Taste „P“ so lange drücken bis „C11“ und danach „deF“ angezeigt werden. Damit sind die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

**Parameter und deren Bedeutung**

- P01 Istwert** am Temperatursensor ( $^\circ\text{C}$ , nur Anz.)
- P02 Regelsollwert** Wirkt auf Relais 1, Bereich P04...P05, [ $5^\circ\text{C}$ ]
- P03 Schalthysterese** von P02 Bereich 1...5K, [1K]
- P04 Größter einstellbarer Sollwert** Bereich 0...+63 $^\circ\text{C}$ , [+10 $^\circ\text{C}$ ]
- P05 Kleinster einstellbarer Sollwert** Bereich 0 $^\circ\text{C}$ ...P04, [2 $^\circ\text{C}$ ]
- P06 Heizleitung im Fehlerfall**  
0 = Relais schaltet bei Sensorfehler aus  
[1] = Relais schaltet bei Sensorfehler ein
- P07 Untertemperaturalarm** -15...(P02-P03) $^\circ\text{C}$ , [0 $^\circ\text{C}$ ] Kann deaktiviert werden: Wert auf -15 stellen, „ $\downarrow$ “ drücken, Display zeigt „oFF“
- \*P08 Parameter Verriegelung**  
[0] = Parameter P03...P07 einstellbar  
1 = Parameter P03...P07 verriegelt

**P09 Code zum entriegeln von P08 (11).**

Werte in Klammern [...] sind Werks-einstellungen.

\*Zur Bedienung ist ein Code notwendig.

**Technische Daten**

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung              | 230V AC, 50-60 Hz                                           |
| Leistungsaufnahme             | max. 5 VA                                                   |
| Nennstrom bei 250V~           |                                                             |
| Relais K1                     | 16A res., 6A ind., 80A (20ms)<br>(Type RT33K, Schrack)      |
| Relais K2                     | 8A res., 3A ind.                                            |
| Betriebstemperatur            | -10...+55 $^\circ\text{C}$                                  |
| Lagertemperatur               | -20...+60 $^\circ\text{C}$                                  |
| Anzeigebereich                | -19,5...+99,5 $^\circ\text{C}$                              |
| Auflösung                     | 0,5 K                                                       |
| Genauigkeit                   | $\pm 1\text{K}, \pm 2\text{ Digits (0...50}^\circ\text{C)}$ |
| Display                       | LED, rot, 13mm                                              |
| Relaisanzeige                 | 1,2 mm, rot                                                 |
| Anschlussklemmen (geschraubt) | 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Schutzart                     | IP 30 (Klemmen: IP 20)                                      |



TC RU C-BE.БЛ08.В.01433

**Installation**

**Achtung!**

- Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Die einschlägigen örtlichen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
- Anschlußwerte gemäß Typenschild beachten.

Die Fühlerleitungen müssen bei Verlängerung abgeschirmt sein, die Abschirmung ist einseitig nahe des Reglers zu erden. Die Leitung darf nicht parallel zu netzspannungsführenden Leitungen verlegt werden. Der Leitungswiderstand darf in der Summe 7,5 Ohm nicht überschreiten. Nach Einschalten des Reglers zeigt das Display den gemessenen Istwert.



**Bitte Sicherheitshinweise beachten!**

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung sorgfältig lesen! Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, erlöschen die Garantiesprüche. Diese Dokumentation würde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für die vollständige Richtigkeit keine Garantie übernehmen.

### Product Description

Temperature controller for heating applications with additional alarm relay for rail mounting. Will be delivered with a 3-wire Pt100 temperature sensor.

### Functional Description

If the actual temperature (**P01**) falls below the control setpoint (**P02** minus hysteresis **P03**), the control relays switches the heating pipeline ON. The integrated alarm relay (SPDT contact) allows to forward error messages with occurring undertemperature, sensor break or short circuit. While probe malfunctions, the control relay switches continuously on or off, depending on configuration.

### Operation

Easy setpoint setting while the actual temperature is displayed:

- **Press „↑“ or „↓“** Display shows current setpoint and flashes
- **Set new setpoint by „↑/↓“**
- **Wait 3 seconds**  
New value will be stored, display jump back to the actual temperature. All selectable parameters hold a parameter number (e.g. P03), see next page.

### Calling up Parameters

- **„P“** Par.No. appears
- **„↑/↓“** Select Par.No.
- **„P“** Value visible
- **„↑/↓“** Change value
- **„P“** New value is stored, back to Par.No.

### Auto scrolling

Hold '↑/↓' -keys to scroll values automatically.

### Parameter Lock

If you want to protect parameters P03...P07 against operation by mistake, do the following:

- **Press „P“**
- **Select P09 by „↑/↓“**
- **Press „P“ once more**
- **Select CodeNo. (11) by „↑“**
- **Press „P“ again, Par.No. appears**
- Then set **P08** to **“1”** Now P03...P07 cannot be changed.

If you don't press any key for about one minute, the access code is canceled.

### Error Messages

With an occurring error, the display shows an error code after a 5 sec. delay.

### Error Codes

E01 Sensor short circuit or temperature  $\leq -19,5^{\circ}\text{C}$   
 E02 Sensor broken or temperature  $\geq 99,5^{\circ}\text{C}$   
 E03 Sensor 3rd wire broken or  $R \geq 7,8 \text{ Ohm}$   
 E04 Temperature Low Alarm

### Check of device type

Hold key „P“ for more than 2 sec., then type (**C11**) and software version (**r03**) will be displayed.

### Set Device to Default Settings

- Set P09 to „-07“
- Press „P“ as long as first „C11“ and then „deF“ is displayed.  
Now the device is resetted.

### Parameter Explanation

- P01 Actual sensor temp.** °C (disp.only)  
**P02 Control Setpoint** Affects to relay 1, range P04...P05, [5°C]  
**P03 Switching hysteresis** of P02 range 1..5K [1K]  
**P04 Highest adjustable Control Setpoint** Range 0...+63°C [+10°C]  
**P05 Lowest adjustable Control Setpoint** Range 0°C...P04. [2°C]  
**P06 Fail Safe mode**  
 0 = Relay OFF at probe fault  
 [1] = Relay ON at probe fault  
**P07 Low Temp. Alarm Threshold** -15...(P02-P03)°C, [0°C] Can be de-activated: Set value to -15, press „↓“, display shows „OFF“  
**\*P08 Parameter Lock**  
 [0] = Parameter P03...P07 unlocked  
 1 = Parameter P03...P07 locked  
**P09 Access Code** to unlock P08 (**11**).

Values in brackets [...] are factory set.

\* Code necessary for operation.

### Technical Data

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Supply Voltage           | 230V AC, 50-60 Hz                                   |
| Power consumption        | max. 5 VA                                           |
| Relay Rating at 250V~    |                                                     |
| Relay K1                 | 16A res., 6A ind., 80A (20ms) (Type RT33K, Schrack) |
| Relay K2                 | 8A res., 3A ind.                                    |
| Temp. Range working      | -10...+55°C                                         |
| Storage                  | -20...+60°C                                         |
| Display Range            | -19,5...+99,5°C                                     |
| Resolution               | 0,5 K                                               |
| Accuracy                 | ± 1K, ± 2 Digits (0..50°C)                          |
| Display                  | LED red 1/2"                                        |
| Relay position indicator | 1,2 mm red                                          |
| Screw terminals          | 2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Ingress Protection       | IP 30 (Terminals: IP 20 )                           |



TC RU C-BE.Б/108.B.01433

### Installation



#### Precautions!

- Electrical installation and putting into service must be done from authorized personnel.
- Please note the local safety instructions!
- Please note the maximum ratings !

If you have to lengthen the sensor cables, use a shielded type with one end of the shield connected to a ground terminal near the controller. Don't install the cable in parallel to mains voltage wires. The sum of the wire resistance may not increase 7,5 Ohms. After the power has been switched on, the controller will display the actual sensor temperature.



#### Please Note Safety Instructions!

Please read this manual carefully before using the product. The guarantee will lapse in case of damage caused by failure to comply with these operating instructions! This documentation was compiled with utmost care, however, we cannot guarantee for its correctness in every respect.

**Produktbeskrivning**

Elektronisk termostat för värmekabelanläggningar avsedd för montage på DIN-skena. Den har ett inbyggt larmrelä. Levereras med en 3-tråds Pt100 temperaturgivare.

**Funktionsbeskrivning**

Om den aktuella temperaturen (**P01**) faller under inställt temperaturlarmvärde (**P02** minus hysteresen **P03**), drar utgångsreläet och värmekablarna kopplas in. Det interna larmreläet (potentialfri växlande kontakt) kan användas för extern larmindikering vid undertemperaturalarm, givaravbrott eller givarkortslutning. Vid ett givarfel kan utgångsreläet konfigureras att förbli till- eller fränkopplat, beroende på önskad funktion vid detta fel.

**Drift**

Det är enkelt att ändra temperaturlarmvärdet när aktuell temperatur vid pt100-givaren visas:

- **Press Tryck på „↑“ eller „↓“**  
Displayen visar nuvarande börvärde och blinkar
- **Ställ in ett nytt börvärde med „↑/↓“**
- **Vänta 3 sekunder**  
Det nya värdet lagras och displayen återvänder till att visa aktuell temperatur vid pt100-givaren. Alla valbara inställningar innehåller ett parameternummer (**t.ex. P03**), se nästa sida.

**Visa parametrar**

- **„P“** Parameternummer visas
- **„↑/↓“** Välj parameternummer
- **„P“** Värdet visas
- **„↑/↓“** Ändra värde
- **„P“** Nytt värde lagras, åter till parameternummer

**Automatisk bläddring**

Håll „↑/↓“-knapparna intryckta för att bläddra automatiskt.

**Låsning av parametrar**

Gör så här för att skydda inställningsvärdena för parametrarna P03–P07 mot oavsiktliga ändringar:

- **Tryck på „P“**
- **Välj P09 med „↑/↓“**
- **Tryck på „P“ en gång till**
- **Välj kodnr (11) med „↑“**
- **Tryck på „P“ igen** Par.nr visas
- **Ställ in P08 till „1“** Nu kan inte P03–P07 ändras.

Om du inte trycker på någon knapp under en minut så avbryts åtkomstkoden.

**Felmeddelanden**

När ett fel uppstår visar displayen en felkod efter 5 sek. fördröjning.

**Felkoder**

- E01 Givare kortsluten eller temperaturvärdet är under  $-19,5^{\circ}\text{C}$
- E02 Avbrott i pt100 givarkretsen eller temperaturvärdet är över  $+99,5^{\circ}\text{C}$
- E03 Avbrott i tredje kompensationsledningen för pt100-givaren eller ledarresistansen är över 7,8 Ohm
- E04 Larm för låg temperatur

**Kontroll av enhetstyp**

Håll „P“ intryckt under mer än 2 sek., tryck sedan (**C11**) och programversion (**r03**) visas.

**Återställning till fabriksvärden**

- Ställ in parameter P09 till „-07“
- Håll „P“ intryckt så länge som „C11“ och därefter „deF“ visas. Enheten har återställts till fabriksinställningarna.

**Förklaring av parametrar**

- P01** **Aktuell givartemperatur**  $^{\circ}\text{C}$  (endast visning)
- P02** **Reglerbörvärde** Påverkar relä 1, intervall P04–P05,  $[5^{\circ}\text{C}]$
- P03** **Kopplingshysteres** intervall P02  $1-5^{\circ}\text{C}$   $[1^{\circ}\text{C}]$
- P04** **Högsta inställbara reglerbörvärde** Intervall  $0-+63^{\circ}\text{C}$   $[+10^{\circ}\text{C}]$
- P05** **Lägst inställbara reglerbörvärde** Intervall  $0^{\circ}\text{C}-\text{P04}$ .  $[2^{\circ}\text{C}]$
- P06** **Felsäkert läge**  
 $0 = \text{Relä AV vid givarfel}$   
 $[1] = \text{Relä PÅ vid givarfel}$
- P07** **Lågtemp larmtröskel**  $-15-(\text{P02}-\text{P03})^{\circ}\text{C}$ ,  $[0^{\circ}\text{C}]$   
Kan inaktiveras: Ställ in värdet till  $-15$ , tryck på „↓“, displayen visar „OFF“

**\*P08 Parameterlås**

[0] = Parametrar P03–P07 olåsta

1 = Parametrar P03–P07 låsta

**P09 Åtkomstkod** för att låsa upp P08 (11).

Värden inom parenteser [...] är fabriksinställning.

\* Kod behövs för användning.

**Tekniska data**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matningsspänning         | 230V AC $\pm 10\%$ , 50–60 Hz                                 |
| Effektförbrukning        | max. 5 VA                                                     |
| Relädata vid 250 VAC     |                                                               |
| Relä K1                  | 16 A res., 6 A ind., 80 A (20 ms)<br>(typ RT33K, Schrack)     |
| Relä K1                  | 8 A res., 3A ind.                                             |
| Arbetstemp. Intervall    | $-10...+55^{\circ}\text{C}$                                   |
| Lagring                  | $-20...+60^{\circ}\text{C}$                                   |
| Display arbetsområde     | $-19,5...+99,5^{\circ}\text{C}$                               |
| Upplösning               | 0,5 K                                                         |
| Noggrannhet              | $\pm 1\text{K}$ , $\pm 2$ siffror ( $0..50^{\circ}\text{C}$ ) |
| Display                  | LED röd 1/2"                                                  |
| Reläindikering indikator | 1,2 mm röd                                                    |
| Skruvplint               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| Kapslingsklass           | IP 30 (plintar: IP 20)                                        |



TC RU C-BE.Б/08.В.01433

**Installation****Försiktighetsåtgärder!**

- Elinstallation och driftsättning måste utföras av behörig personal
- Följ nationella starkströmsföreskrifter!
- Observera maxbelastningar!

Om givarkablen behöver förlängas, använd skärmad kabel där skärmen ansluts till jorden i apparatskåpet. Installera inte givarkabeln parallellt med starkströmskablar. Summan av ledarresistansen får inte överstiga 7,5 Ohm. Efter det att spänningen är inkopplad till termostaten visas temperaturen vid pt100-givaren.

**Observera säkerhetsanvisningarna!**

Läs denna bruksanvisning innan produkten används. Garantin upphör att gälla vid skador orsakade av att denna bruksanvisning inte följs! Denna dokumentation har sammanställts med största omsorg men vi kan inte garantera att den är korrekt i alla avseenden.

## Applications

Thermostat électronique pour les applications de chauffage avec relais d'alarme, montage rail DIN. Le thermostat travaille avec une sonde PT100 avec technique 3 fils.

## Fonctionnement

Lorsque la mesure (P01) est inférieure à la consigne (P02) - (l'hystérésis P03), le relais commande la mise en route du chauffage. Le relais d'alarme inverseur annonce une température basse, une coupure ou court-circuit de sonde. En cas de défaut de sonde, le relais de régulation commute selon la configuration réglée en P06.

## Utilisation

Changer facilement la consigne lorsque la mesure s'affiche:

- **Appuyer „↑” ou „↓”**  
L'afficheur indique la consigne actuelle et clignote
- **Régler la nouvelle consigne „↑/↓”**
- **Attendre 3 sec.**  
La nouvelle valeur est mémorisée, l'afficheur affiche de nouveau la mesure actuelle.

Tous les paramètres possèdent un numéro (ex. **P03**), voir la liste.

## Changer un paramètre

- „P” N° par. apparaît
- „↑/↓” Sélection du N°
- „P” Visualisation de la valeur
- „↑/↓” Modification de la valeur
- „P” La nouvelle valeur est mémorisée, retour au numéro du paramètre.

## Défilement rapide

Maintenir „↑/↓”, les valeurs défile rapidement.

## Code de déverrouillage

Les paramètres P03...P07 sont protégés par code :

- **Appuyer sur „P”**
  - Choisir **P09** avec „↑/↓”
  - **Réappuyer sur „P”**,
  - „↑” Entrer le code (11)
  - **Réappuyer sur „P”** Le n° du paramètre réapparaît.
  - Régler **P08** sur „1”.
- Maintenant P03...P07 sont barré.

Si aucune touche n'est appuyée pendant 1 min., l'appareil se verrouille.

## Annonce de défaut

En cas de défaut, l'afficheur indique un code au bout de 5 secondes.

## Code des défauts

E01 Court-circuit sonde ou température  $\leq -19,5^{\circ}\text{C}$   
 E02 Coupure sonde ou température  $\geq 99,5^{\circ}\text{C}$   
 E03 Le 3ème fils de la sonde manque ou  $R \geq 7,8 \text{ Ohm}$   
 E04 Alarme température basse

## Vérifier le type du régulateur

Appuyer sur touche „P” plus de 2 secondes, le n° du type apparaît (**C11**) et la version logiciel (**r03**) s'affiche.

## Remettre les valeurs d'usine

- Régler P09 sur „07”
  - Appuyer „P” jusqu'à affichage de „C11” puis „deF”.
- Reset effectué.

## Paramètres et description

- P01 Mesure de sonde en °C** (juste aff.)  
**P02 Consigne de régulation** agit sur le relais K1, plage P04...P05,  $[5^{\circ}\text{C}]$   
**P03 Hystérésis de régulation** de P02 Plage 1...5K  $[1\text{K}]$   
**P04 Seuil haut consigne** Plage 0...+63°C  $[+10^{\circ}\text{C}]$   
**P05 Seuil bas consigne** Plage 0°C...P04  $[+2^{\circ}\text{C}]$ ,  
**P06 Mode en cas de défaut** .....  
 0 = Relay OFF en cas de défaut de sonde  
 [1] = Relay ON en cas de défaut de sonde  
**P07 Alarme basse température** -15...(P02-P03)°C,  $[0^{\circ}\text{C}]$   
 Neutraliser le fonction: ajuster -15, appuyer „↓”,  
 l'afficheur indique „oFF”  
**\*P08 Blocage des paramètres**  
 [0] = Paramètres P03...P07 débloqués  
 1 = Paramètres P03...P07 bloqués

## P09 Code de déverrouillage de P08 (11)

[..] sont les valeurs réglées en usine.

Les paramètres précédés du signe “\*” nécessite un code pour être modifié.

| Données techniques    |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentation          | 230V AC, 50-60 Hz                                              |
| Consommation          | max. 5 VA                                                      |
| Puissance relais      |                                                                |
| Relais K1             | 16A res., 6A ind., 80A (20ms) (Type RT33K, Schrack)            |
| Relais K2             | 8A res., 3A ind.                                               |
| T°C fonctionnement    | -10...+55°C                                                    |
| T°C stockage          | -20...+60°C                                                    |
| Plage d'affichage     | -19,5...+99,5°C                                                |
| Résolution            | 0,5 K                                                          |
| Précision d'afficheur | $\pm 1\text{K}, \pm 2 \text{ Digits } (0..50^{\circ}\text{C})$ |
| Afficheur             | LED, rouge, 13 mm                                              |
| Affichage état        | 1,2 mm, rouge                                                  |
| Connexions            | bornier à vis 2,5 mm²                                          |
| Protection            | IP 30 (Bornier: IP 20)                                         |



TC RU C-BE.БЛ08.В.01433

## Installation



### Precautions!

- Les raccordements électriques doivent s'effectuer par un spécialiste
- Vérifier les consignes générales de sécurité du pays où l'appareil est installé.
- Vérifier les limites de fonctionnement!

Si le câble de sonde est rallongé, il est préférable d'utiliser un câble blindé. Le blindage doit être raccorder d'un seul côté à la terre. Ne pas placer le câble en parallèle avec des câbles haute tension. La résistance du câble doit être inférieure à 7,5 Ohms. A la mise sous tension, l'appareil indique la mesure actuelle.



### Lire les consigne de sécurité!

Avant la mise en route, lire attentivement la notice technique ! Tout dommage dû au non-respect de cette notice annulera la garantie. Cette documentation a été réalisée avec notre plus grand soin, cependant nous ne pouvons exclure toute erreur et ne prenons aucune garantie.

**Описание**

Термостат для систем обогрева с дополнительным сигнальным реле для монтажа на планке. Поставляется с трехпроводным датчиком температуры Pt100.

**Описание принципа действия:**

При падении фактической температуры (**P01**) ниже заданного значения (**P02** минус гистерезис **P03**) управляющее реле включает греющий трубопровод. Встроенное сигнальное реле (однополюсный контакт SPDT) обеспечивает передачу сообщения об ошибке при падении температуры, обрыве датчика или коротком замыкании. При сбое датчика управляющее реле непрерывно включается или выключается в зависимости от конфигурации.

**Управление**

Простая настройка заданного значения с отображением фактической температуры:

- **Нажмите „↑“ или „↓“**  
На дисплее появится мигающее текущее заданное значение
- **Задайте новое значение с помощью „↑“ или „↓“**
- **Подождите 3 секунды**  
Новое значение сохранится, дисплей вернется к отображению фактической температуры.

Все выбираемые параметры имеют номер (например: **P03**); см. на следующей странице.

**Вызов параметров**

- „**P**“ появится номер параметра
- „↑/↓“ выбор номера параметра
- „**P**“ появится значение
- „↑/↓“ изменение значения
- „**P**“ новое значение сохранено, возврат к номеру параметра

**Автоматический просмотр**

Удерживайте нажатыми кнопки „↑/↓“, для автоматического просмотра значений.

**Блокировка параметра**

Для защиты параметров **P03...P07** от ошибочного изменения:

- **Нажмите „P“**
- Выберите **P09** с помощью „↑/↓“
- **Нажмите „P“ еще раз**
- Выберите номер кода (11) с помощью „↑“
- **Нажмите еще раз «P»**, появится номер параметра
- Затем установите **P08** на „1“.

Теперь P03...P07 нельзя изменить

Если в течение примерно одной минуты вы не нажмете никакую кнопку, код доступа будет отменен.

**Сообщения об ошибках**

В случае возникновения ошибки на дисплее через 5 секунд появляется код ошибки.

**Коды ошибок**

E01 короткое замыкание датчика или температура  $\leq -19,5^{\circ}\text{C}$   
 E02 обрыв сенсора или температура  $\geq 99,5^{\circ}\text{C}$   
 E03 обрыв третьего провода датчика или R  $\geq 7,8 \text{ Ом}$   
 E04 сигнализация низкой температуры

**Проверка типа прибора**

Удерживайте кнопку «P» нажатой в течение более 2 секунд, затем введите (C11), и на дисплее появится версия программного обеспечения (r03).

**Установка прибора на настройки по умолчанию**

- Установите P09 на „07“
- Нажимайте „P“, пока сначала на дисплее не появится „C11“ и затем „def“.
- Теперь установки прибора сброшены.

**РУССКИЙ****Объяснение параметров**

**P01 датчик факт. темп. °C** (только на дисплее)

**P02 заданное значение**

Воздействует на реле 1, диапазон P04...P05,  $[5^{\circ}\text{C}]$

**P03 гистерезис переключения P02** Диапазон: 1...5K  $[1^{\circ}\text{C}]$

**P04 максимально регулируемое заданное значение**  
 Диапазон: 0...+63°C  $[+10^{\circ}\text{C}]$

**P05 минимально регулируемое заданное значение**  
 Диапазон: 0°C...P04.  $[2^{\circ}\text{C}]$

**P06 безопасный режим**

0 = при сбое датчика реле ВЫКЛ.

[1] = при сбое датчика реле ВКЛ.

**P07 Порог сигнализации низкой темп.**

-15...(P02-P03)°C,  $[0^{\circ}\text{C}]$  Может быть отключено: Установить значение на -15, нажать „↓“, на дисплее появится «OFF»

**\*P08 Блокировка параметра**

[0] = Параметр P03...P07 разблокирован

1 = Параметр P03...P07 заблокирован

**P09 Код доступа для разблокировки P08 (11).**

Значения в скобках [...] – заводские настройки.

“\*” Код, необходимый для управления.

**Технические данные**

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания             | 230 В переменного тока, 50-60 Гц                               |
| Потребляемая                   | макс. 5 ВА<br>мощность                                         |
| Номинал реле при 250 В ~       |                                                                |
| Relay K1                       | 16 А ост., 6 А инд., 80 А (20 мс)<br>(тип RT33K, Schrack)      |
| Реле K2                        | 8 А ост., 3 А инд.                                             |
| Диапазон рабочей               | темп. – минус 10... плюс 55°C                                  |
| Storage                        | минус 19,5...плюс 99,5°C                                       |
| Разрешение                     | 0,5K                                                           |
| Точность                       | светодиодный, красный, 1/2"                                    |
| Дисплей                        | $\pm 1\text{K}, \pm 2 \text{ Digits } (0..50^{\circ}\text{C})$ |
| Display                        | красный, 1/2"                                                  |
| Винтовые клеммы положения реле | 1,2 мм, красный                                                |
| Винтовые клеммы                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                            |
| Класс защиты                   | IP 30 (клеммы: IP 20)                                          |



TC RU C-VE.БЛ08.В.01433

**Монтаж****Внимание!**





- Электромонтажные работы и ввод в эксплуатацию должен проводиться квалифицированным персоналом.
- Соблюдайте местные инструкции по технике безопасности!
- Соблюдайте максимальную нагрузку!

При необходимости удлинить кабели датчика используйте экранированные кабели с одним концом экрана, соединенным с клеммой заземления рядом с термостатом. Не монтируйте кабель параллельно электропроводам. Сумма сопротивлений проводов не должна превышать 7,5 Ом. После отключения питания термостат отображает фактическую температуру.

**Соблюдайте инструкции по технике безопасности!**

Перед использованием данного продукта внимательно прочтите инструкцию. Гарантия аннулируется в случае повреждения, вызванного невыполнением данных инструкций по эксплуатации! Данный документ был составлен максимально тщательно, однако мы не можем гарантировать его точность во всех отношениях.

# Abmessungen / Dimensions / Mått / Размеры

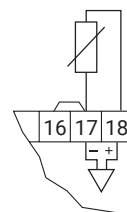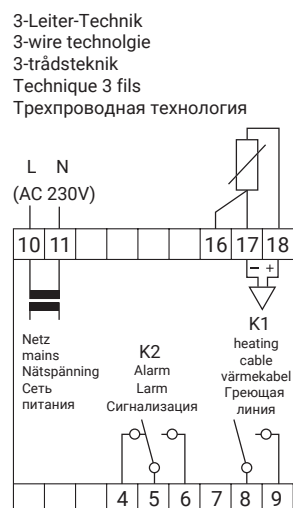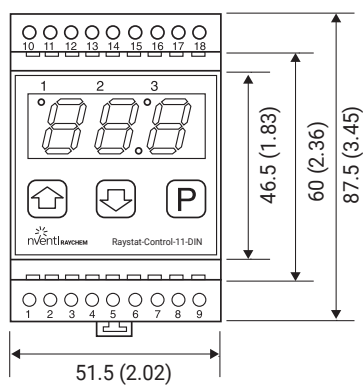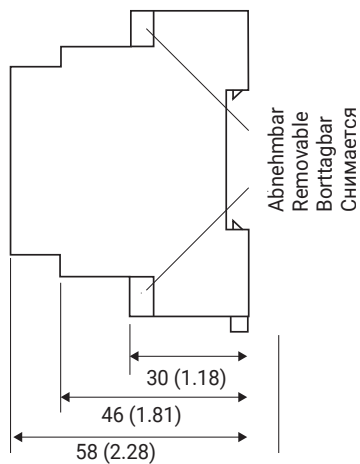

2-Leiter-Technik  
2-wire technologie  
2-trådsteknik  
Technique 2 fils  
Двухпроводная технология

**Europe, Middle East,  
Africa (Emea)**  
Tel. +32 16 213 511  
Fax +32 16 213 603  
thermal.info@nVent.com

**België / Belgique**  
Tel. +32 16 21 35 02  
Fax +32 16 21 36 04  
salesbelux@nVent.com

**Bulgaria**  
Tel. +359 5686 6886  
Fax +359 5686 6886  
salessee@nVent.com

**Česká republika**  
Tel. +420 606 069 618  
czechinfo@nVent.com

**Denmark**  
Tel. +45 70 11 04 00  
salesdk@nVent.com

**Deutschland**  
Tel. 0800 1818205  
Fax 0800 1818204  
salesde@nVent.com

**España**  
Tel. +34 911 59 30 60  
Fax +34 900 98 32 64  
ntm-sales-es@nVent.com

**France**  
Tél. 0800 906045  
Fax 0800 906003  
salesfr@nVent.com

**Hrvatska**  
Tel. +385 1 605 01 88  
Fax +385 1 605 01 88  
salessee@nVent.com

**Italia**  
Tel. +39 02 577 61 51  
Fax +39 02 577 61 55 28  
salesit@nVent.com

**Lietuva/Latvija/Eesti**  
Tel. +370 5 2136633  
Fax +370 5 2330084  
info.baltic@nVent.com

**Magyarország**  
Tel. +36 1 253 7617  
Fax +36 1 253 7618  
saleshu@nVent.com

**Nederland**  
Tel. 0800 0224978  
Fax 0800 0224993  
salesnl@nVent.com

**Norge**  
Tel. +47 66 81 79 90  
salesno@nVent.com

**Österreich**  
Tel. 0800 29 74 10  
Fax 0800 29 74 09  
salesat@nVent.com

**Polska**  
Tel. +48 22 331 29 50  
Fax +48 22 331 29 51  
salespl@nVent.com

**Republic of Kazakhstan**  
Tel. +7 7122 32 09 68  
Fax +7 7122 32 55 54  
saleskz@nVent.com

**Россия**  
Тел. +7 495 926 18 85  
Факс +97 495 926 18 86  
salesru@nVent.com

**Serbia and Montenegro**  
Tel. +381 230 401 770  
Fax +381 230 401 770  
salessee@nVent.com

**Schweiz / Suisse**  
Tel. +41 (41) 766 30 80  
Fax +41 (41) 766 30 81  
infoBaar@nVent.com

**Suomi**  
Puh. 0800 11 67 99  
salesfi@nVent.com

**Sverige**  
Tel. +46 31 335 58 00  
salesse@nVent.com

**Türkiye**  
Tel. +90 560 977 6467  
Fax +32 16 21 36 04  
ntm-sales-tr@nVent.com

**United Kingdom**  
Tel. 0800 969 013  
Fax 0800 968 624  
salesthermalUK@nVent.com



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**